東芝埋込ボックス取扱説明書


保管用

| 埋込ボックス | 適合器具形名 (別売) |
|---------------------|--|
| B O X - 0 1 0 0 0 N | LEDF-01009L (S) -LS1 LEDF-01009W (S) -LS1 LEDF-01009W (K) -LS1 LEDF-01009L (K) -LS1 |


このたびは東芝埋込ボックスをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。 お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。 この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

・素人工事は法律で禁じられております。

■各部のなまえ

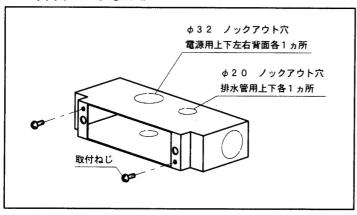

■寸法図

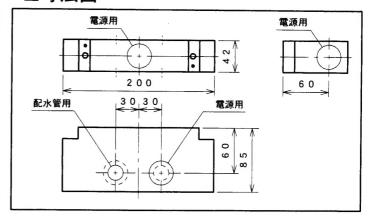

■器具の取り付けかた

- 1. 埋込穴を施工してください。
 - コンクリート打込前に設置位置に埋込ボックスより充分大きな捨てボックス等 を設け配管を終えてください。
 - 注)埋込ボックスはコンクリート流し込み用としてご使用にならないでください。
- 2. 埋込穴に埋込ボックスを埋込みます。
- 3. 埋込ボックスへの配管をしてください。
 - 電源用の配管は上下左右背面の電源用ノックアウト穴を使用してください。また、埋込ボックスの下側の配管用ノックアウト穴を使用し排水処理を行なってください。
- 4. 埋込ボックスの周囲のすきまにモルタルをつめて固定してください。
- 5. 壁仕上げを行ってください。
 - 必ず埋込ボックス開口部が壁仕上げ面と同一面になるよう施工してください。
- 6. 器具本体への電源電線の引き込みを行なってください。 器具本体の取付は器具の取扱説明書に従ってください。

1 0 mm以下 世上げ面 仕上げ面 排水処理管

■保守・点検のために

(施工記録) ランプ交換など保守のために、下表内容を確認の上、適切な保守用品をお求めください。

| 品をお求めください。 | |
|------------|----|
| 器具品 | 番 |
| 取付年月 | 日 |
| 保守作業上の流 | 主記 |

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・ HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に 故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

00.0120-66-1048

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-861-6485 (通話料:有料) FAX 0570-000-661 (通信料:有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

東芝ライテック株式会社 施設・屋外事業部 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2097 FAX (046) 861-8796

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(009172) B